


## Endre rom navn i SNAP (rom eget)


1. Logg deg på SNAP og gå inn i låsplan

2. Velg Låsplan>utseende>utseende

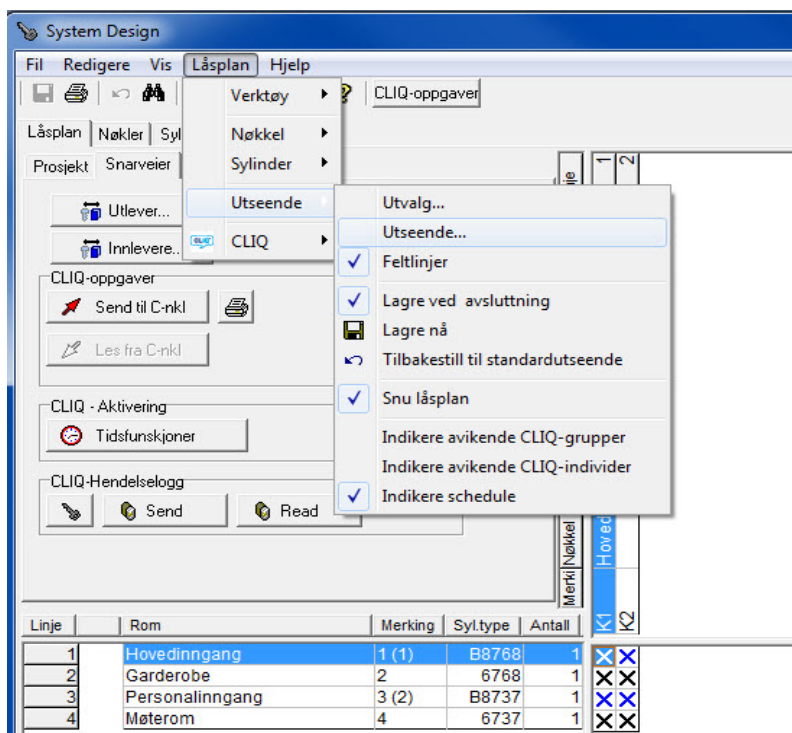


3. Sett hake for rom eget (er det hake på rom fabrikk vises begge navn)

Sett hake på lagre innstillinger og trykk OK

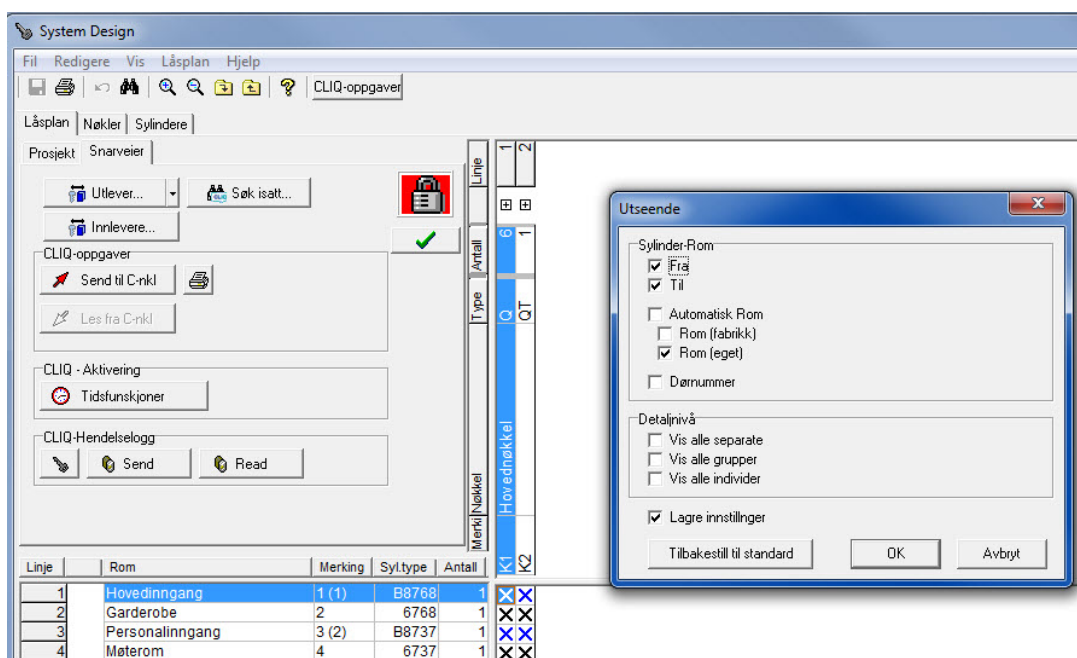

4. Velg dør du vil endre navn på i låsplanen og dobbelklikk på denne.

I boksen som kommer opp legger du inn ditt rom navn i " rom eget" feltet og trykker på lagre disketten på øverste linje og lukker boksen.

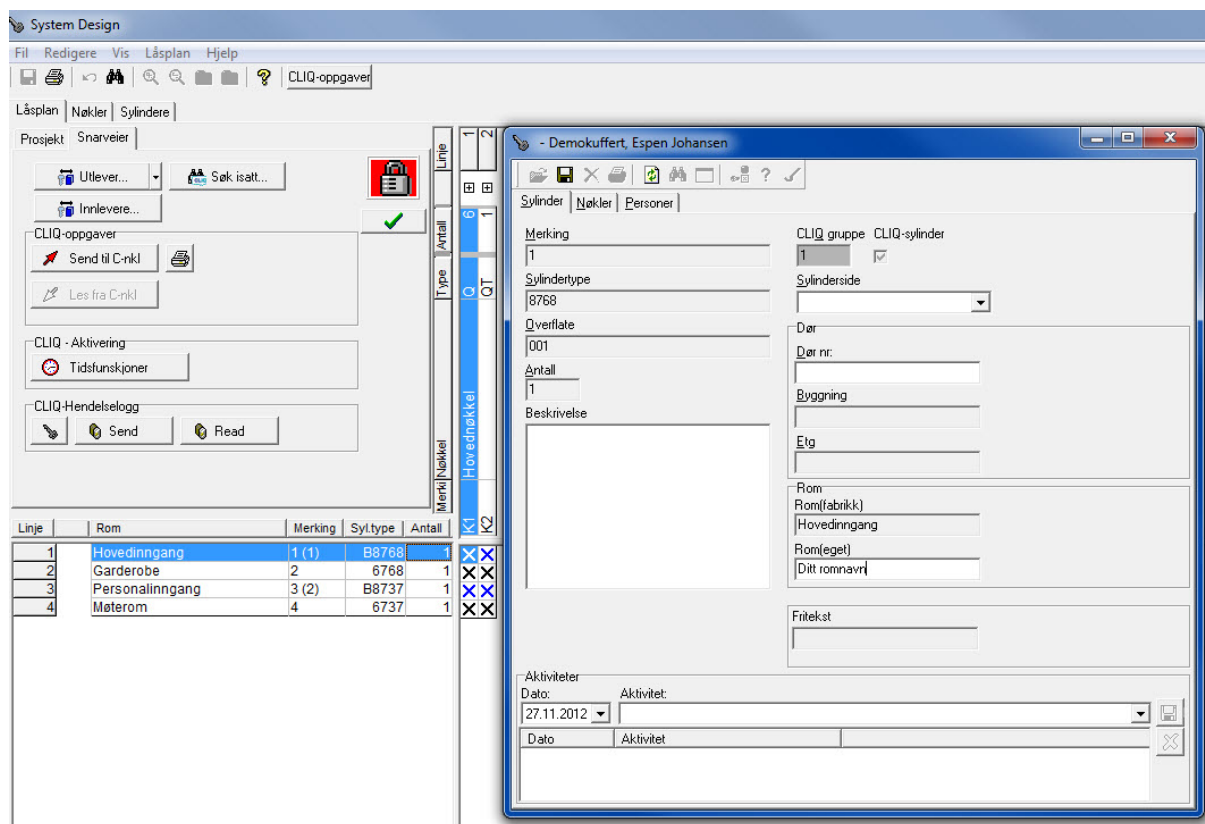

5. Marker ny dør eller bruk piltast opp eller ned for og få frem ditt nye dørnavn.

Mvh

[Cliqsupport@trioving.no](mailto:Cliqsupport@trioving.no)

